

Manuale di Istruzione Uso e Manutenzione

LAMPADA A LED 3 DIOTTRIE



ART. LAMP090



carlo de giorgi s.r.l.

Via Tonale, 1 – 20021 Baranzate (MI) – Italy

Tel. +39.02.356.15.43 r.a. – Fax +39.02.356.18.08

www.degiorgiestetica.com

info@degiorgiestetica.com



INDICE

1 - NORME ED AVVERTENZE GENERALI	4
1.1 - PREMESSA	4
1.2 - DESCRIZIONE DELLA MACCHINA.....	4
1.3 - PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE.....	4
1.4 - RICHIESTA INTERVENTI E RICAMBI	4
2 - CARATTERISTICHE TECNICHE.....	4
2.1 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.....	4
3 - COMPONENTI	5
4 - INSTALLAZIONE.....	5
5 - AVVERTENZE DI SICUREZZA.....	6
6 - ISTRUZIONI PER L'OPERATORE.....	7
6.1 - COMANDI	7
6.2 - INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO	7
6.2.1 - MODI DI ARRESTO IN CASO DI EMERGENZA	7
7 - MANUTENZIONE	8
8 - PULIZIA	8
9 - DIAGNOSTICA GENERALE.....	8



ATTESTAZIONE CE DI CONFORMITA'

La sottoscritta:

CARLO DE GIORGI S.r.l.
Via Tonale, 1
20021 BARANZATE (MI) - I

dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchio:

Tipo: **LAMPADA A LED 3 DIOTTRIE**
LAMP090

descritto in appresso:

Lampada a Led, completa di lente di ingrandimento a 3 diottrie

è stato realizzato in rispondenza alle Disposizioni Legislative che traspongono la Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE e successivi emendamenti, e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/CE e successivi emendamenti.

D.Lgs. Apparecchi Elettromeccanici utilizzati per l'attività estetica 2011/110

Nome: De Giorgi Ariberto
Amministratore delegato



1. NORME ED AVVERTENZE GENERALI

1.1. PREMESSA

Il presente manuale è di proprietà della CARLO DE GIORGI S.r.l. Viene vietata la riproduzione o la cessione a terzi dei contenuti del presente documento. Tutti i diritti sono riservati.

1.2. DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

Lampada a Led, completa di lente di ingrandimento, da applicare tramite morsetto in dotazione al tavolo di lavoro.

1.3. PREDISPOSIZIONI A CARICO DEL CLIENTE

Installare la lampada in locali adeguati dotati di impianto elettrico rispondente alla normativa vigente. Si raccomanda l'installazione dell'apparecchio in ambienti asciutti e illuminati in conformità alla legislazione vigente.

1.4. RICHIESTA INTERVENTI E RICAMBI

Per qualsiasi operazione di manutenzione elettrica, contattare CARLO DE GIORGI di Baranzate, Via Tonale n. 1.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE

		LAMP090
Tensione	V	220/240
Frequenza	Hz	50
Power	W	4
Peso	Kg	1,5
Ingrandimento	D	3 e 5

2.1. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Non produce campi elettromagnetici
- Non affatica la vista
- Lampada e braccio pantografico possono essere regolati facilmente
- Assenza di radiazioni UV e Infrarossi senza quindi nessun pericolo di esposizione della pelle per lunghi periodi.
- Il LED è un semiconduttore in grado di generare luce con un consumo di energia elettrica molto bassa
- Lunga durata dei LED con 50.000 ore di vita
- Combinazione di illuminazione a LED ed ingrandimento con due tipi di lenti: principale a 3X e aggiuntiva a 5X per poter meglio osservare anche i più piccoli particolari

3. COMPONENTI

- SORGENTE LUCE COMPLETO DI DOPPIA LENTE (1)
- ASTA PANTOGRAFATA(2)
- SUPPORTO A MORSETTO (3)

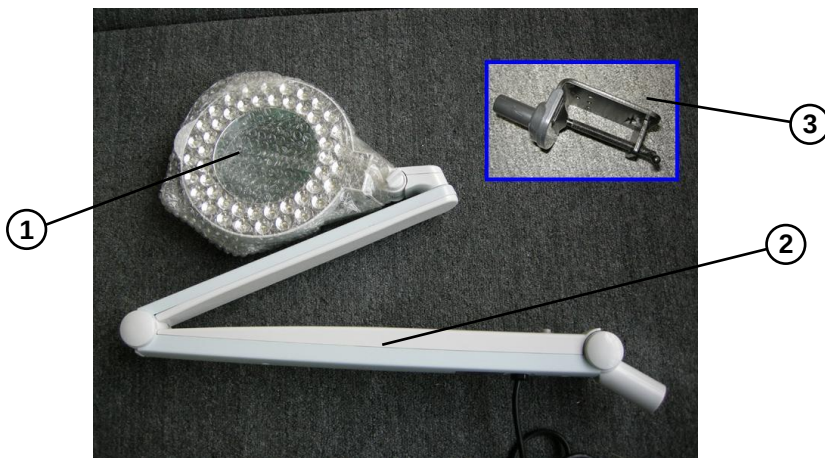



Foto 1

4. INSTALLAZIONE

- 1) Montare il morsetto applicandolo al tavolo seguendo i suggerimenti proposti di seguito (Foto 2)



Foto 2

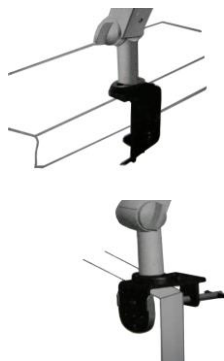

- 2) Una volta fissato stabilmente il morsetto al tavolo, inserire la lampada (Foto 3)

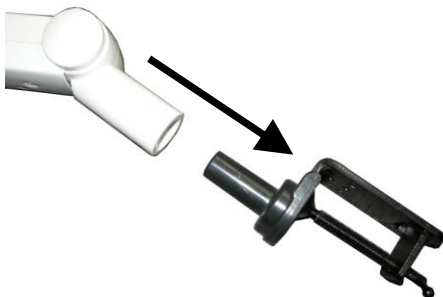


Foto 3

- 3) A questo punto posizionare la lampada in maniera più opportuna per il lavoro da svolgere (Foto 4)

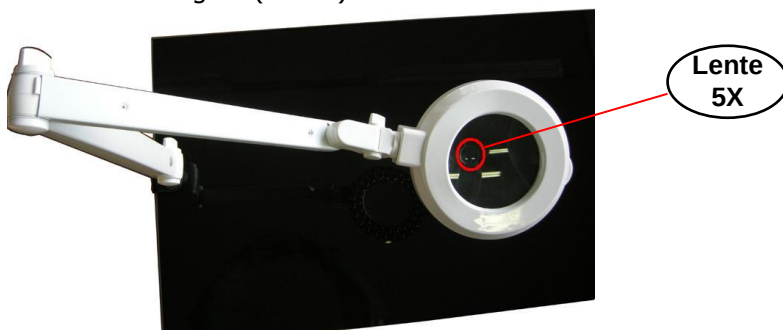


Foto 4

5. AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Non usare il prodotto in locali con alte temperature e con un alto tasso di umidità
- Al fine di proteggere gli occhi, non guardare direttamente la fonte luminosa a LED quando è accesa
- Non staccare la spina mentre la lampada è accesa
- Non pulire con liquidi la lampada se è collegata alla rete elettrica anche se è stata spenta premendo il pulsante (4)
- Non pulire la lampada con detergenti infiammabili o corrosivi
- Non utilizzare se il cavo di alimentazione è danneggiato
- Se non installata correttamente la lampada può cadere con conseguente rischio di lesioni e incendio



6. ISTRUZIONI PER L'OPERATORE

6.1. COMANDI

La lampada è provvista dei seguenti dispositivi di comando:

- a) Interruttore a pulsante (4) (Foto 5)



Foto 5

6.2. INDICAZIONI RELATIVE ALL'USO

Inserire la spina dell'apparecchio nella presa di alimentazione dell'impianto fisso dotata di protezione contro le sovracorrenti. Posizionare la lampada dirigendo la lente verso la zona di lavoro. Premere il pulsante (4) per attivare i led di illuminazione.

6.2.1. MODI DI ARRESTO IN CASO DI EMERGENZA

La funzione di arresto può essere ottenuta:

- agendo sull'interruttore a pulsante (4)
- staccando il cavo di alimentazione dalla presa a cui è stata connessa

Alla fine dell'utilizzo mettere sempre l'apparecchio in stato di OFF premendo il pulsante (4)

Scollegare il cavo di alimentazione se la lampada non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.



7. MANUTENZIONE

Eventuali operazioni sulla parte elettrica all'interno dell'involucro devono essere eseguite da personale qualificato.

Si segnala la presenza di tensione non innocua durante le operazioni di manutenzione sull'apparecchio elettrico se eseguiti sotto tensione.

ATTENZIONE!

OGNI INTERVENTO SULLA MACCHINA DEVE ESSERE REALIZZATO
A MACCHINA ISOLATA DALLE FONTI DI ENERGIA

8. PULIZIA

L'apparecchio non richiede particolari interventi manutentivi: per eseguire interventi di pulizia isolare sempre la macchina scollegando la fonte di energia.

Effettuare la pulizia delle parti esterne con uno straccio inumidito con acqua o liquido sterile neutro. Non immergere in liquidi.

Non pulire con liquidi volatili o solventi per evitare danneggiamenti alle plastiche e alle parti verniciate.

9. DIAGNOSTICA GENERALE

In caso di continui malfunzionamenti, avarie o guasti, spegnere la lampada premendo il pulsante (4) e staccare immediatamente la presa di alimentazione, quindi contattare la ditta Carlo De Giorgi Srl.

All'atto della segnalazione di un difetto, guasto o avaria specificare ai tecnici la disfunzione riscontrata e il modello dell'apparecchio.

In caso di spedizione dell'apparecchio includere una dettagliata descrizione scritta del difetto riscontrato al fine di abbreviare i tempi di riparazione.

La Carlo De Giorgi s.r.l. non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio del prodotto